



**퓨처라이트
스마트 무선스위치**
[ES2154/ES2254/ES2354]
사용설명서

사양 및 모델

ES 시리즈 스마트는 편리한 무선 컨트롤을 위한 무선 스위치를 제공하는 제품입니다. 무선 스위치를 사용하여 다양한 가전 제품을 원격으로 제어할 수 있습니다.

· 제품 수 : ES 시리즈 · 방수 등급 : IP67 (생활방수가능)
· 키 개 수 : 1~3 버튼 · 제어 거리 : 30m (장애) / 150m (실외)
· 규 격 : L86×W86×H14.5mm · 사 용 법 : 자가 수신기 및 제어기 페어링
· 동작 온도 : -25~55°C · 전 원 공 급 : 자가 발전(배터리 필요없음)
· 무선주파수 : RF447MHz · 수 명 : ON / OFF 200,000회
· 사 용 기 준 : EN60950-1:2015 · 부 품 구 성 도 : 본체 / 설명서 / 사용자 설명서
· 동작 방식 : 푸시 버튼 방식

동작 거리는 사내시험 테스트 결과이며, 실제 동작 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 본 스위치는 실내 조명기가 제어할 수 없습니다. 본 스위치나 리모콘 관제용 원격으로 사용하는 것을 권장 하지 않으며, 벽에 고정하여 사용할 것을 권장합니다. 제어와 관련하여 무선 수신기 및 제어기 설치 설명서를 참고 하세요.

※ 주의: 본 스위치는 방화 및 방수 내장되어 있습니다. 방화 및 방수 경우 리모콘이 방화 내장입니다.

설치 방법

- 1. 나사 설치 방법 (나사 별도 구매)**
1. 주의하여 스위치 커버를 분리합니다.
 2. 확장 나사를 사용하여 고정판을 벽에 고정 시킵니다.
 3. 스위치 커버를 원래대로 조립합니다.

2. 접착 설치 방법

1. 적용 가능한 환경: 유리, 대리석, 세라믹 타일 및 부드러운 표면
2. 설치 위치를 선정하시고 표면에 기름기/ 물기 등이 없도록 닦아주세요.
3. 양면 접착 테이프를 스위치 뒷면 표시에 따라 붙입니다.
4. 스위치를 설치 표면에 붙여주세요. 24시간 후에 완전히 고정됩니다.

품질 보증서

모든 무선스위치 제품은 공장 출하 전 엄격한 품질 심사를 통과한 제품입니다. 본사는 사용자의 정상적인 사용 조건으로 1년 보증을 제공합니다. (기준에 따라 엄격한 "부적절한 작동에 의한 경우 제외") 1년 보증 기간내에 제품에 대해서는 수리, 무상 부품 교체 또는 제품 전체 교환을 받을 수 있습니다.

무상 보증 서비스 규정:
(이하 모든 조건에 반드시 부합해야 합니다.)

1. 보증기간은 제품 구매일자부터 시작됩니다.
2. 허위 정보가 제품을 교환할 수 없습니다.
3. 사람의 부주의 등으로 인한 제품 손상의 경우는 제외
4. 기능적인 결함으로 인한 경우 (정상적인 사용 조건 기준)
5. 문제발생후 가까운 판매점에 문의하십시오. 수리나 교환이 필요한 제품과 관련된 영수증 및 방문서를 지참하십시오.

기술 지원 연락처: 031)477-0975 (월 - 금, 오전 9시 - 오후 6시)
온라인 제품 문의 및 AS 신청은 당사 구매하신 쇼핑몰에서 가능합니다.
www.futurelight.co.kr


고지 사항

자가 발전 무선 스위치는 Ebelong Co., Ltd. 사의 고유 제품입니다. 제품 사용 및 관련 정보는 참고용이므로만 사용되며, 변경된 내용에 대하여 별도 공지하지 못 할 수 있습니다. 특별한 합의를 제외하고 본 설명서의 정보는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본사의 합리나 시연 승인없이 본 설명서의 어떤 부분도 복사 및, 번역 할 수 없으며, 어떠한 형태의 수단으로도 (전자적, 기계적, 사인촬영, 녹취 등) 본 제품의 정보를 상업적 이익을 목적으로 유통 확산시킬 수 없습니다.

퓨처라이트 주식회사
주 소: 경기도 군포시 영예소로 45번길 103
홈페이지: www.futurelight.co.kr
전 화: 031)477-0975
제 조 관: Shenzhen EBELONG Technology Co., Ltd.

일반적인 페어링 방법

1. 수신기의 입력을 전원 공급 장치에 연결하고 수신기 "페어링 키"를 약 3초간 누르고 있다가, 표시등이 천천히 깜박이면 키를 놓습니다. (초당 1회 깜박임)
2. 사용할 무선 스위치를 한 번 누릅니다. (지속적으로 여러 번 누르지 마십시오.) 표시등이 꺼지면 페어링이 성공적으로 완료된 것입니다. 부하가 없어도 표시등프가 켜지면, 수신기가 작동 중임을 의미합니다.
3. 여러 개의 스위치를 연결할 경우 위의 단계를 반복 하면 됩니다. 수신기 한 대당 최대 10개 채널의 스위치와 페어링 할 수 있음을 인지 하시기 바랍니다.

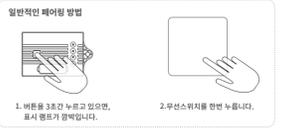

페어링 해제


스위치와 수신기의 페어링을 지우려면 수신기의 "페어링 키"를 12초 정도 길게 누르고 있으면 표시등이 천천히 - 빠르게 - 깜박입니다. 표시등이 꺼지면 모든 페어링 정보가 지워짐을 의미합니다. 수신기를 다시 사용할 경우 페어링을 다시 진행 하십시오.




방향 고정 페어링

기본 스위치의 사용 습관을 충족시키고 다중 제어 모드를 위해, 방향고정 페어링을 지원합니다. 방향 고정 페어링은 락커방식 스위치(EE시리즈)와 2채널의 푸시 버튼 스위치(ES2254)에서만 지원 됩니다.

락커방식 스위치의 방향 고정 페어링

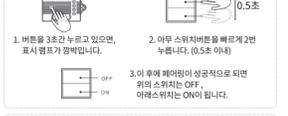

푸시버튼 방식 스위치의 방향 고정 페어링 (2버튼 스위치만 지원)

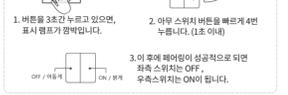

조합 사용법

이 수신기는 자가발전 무선 스위치와 자유롭게 조합하여 사용 할 수 있습니다. 하나의 스위치와 다수의 수신기를 사용 또는 다수의 스위치와 하나의 수신기를 사용 할 수 있습니다.

