


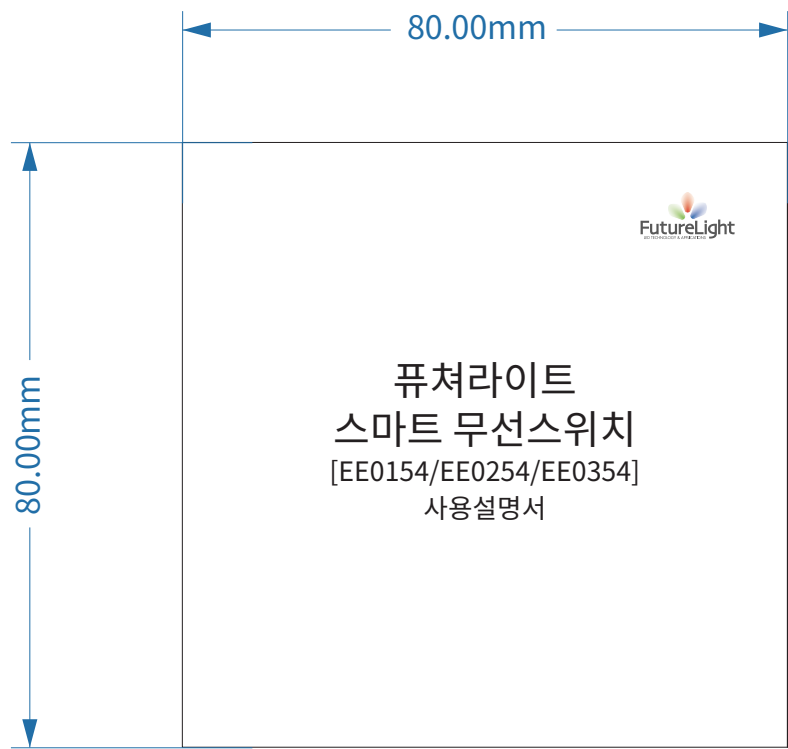

퓨처라이트

스마트 무선스위치

[EE0154/EE0254/EE0354]

사용설명서

사양 및 모델

E 시리즈 스마트는 배터리의 용량 마이크로 컨트롤러 수 및 기능에 따른 ON/OFF 작동 방식이 다를 수 있습니다. 자세한 수신기와 페어링 하의 사용 할 수 있습니다.

· 제품 코드 : E 시리즈

· 키 개 수 : 1~3 버튼

· 규 격 : L86×W86×H14.5(mm)

· 동작 온도 : -25~55℃

· 무선주파수 : RF447MHz

· 사용 기준 : Q/E(R03)-2015

· 동작 방식 : ON/OFF 버튼 방식

· 제품 코드 : E 시리즈

· 사용 방법 : 자사 수신기 및 제3자 제어기

· 전 원 공급 : 자가 발전(배터리 필요없음)

· 수 명 : ON / OFF 200,000번

· 부 용 구 성 조 : 본체 1PC/장면(메모리) 1PC

· 사용설명서 1PC/고정판 1PC

동작 거리는 사거리 테스트 결과이며, 실제 동작 거리는 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

본 스위치는 실내 조명 기구 제어 전용입니다. 본 스위치나 리스온 관계상 원격으로 사용하는 것을 권장 하지 않으며 벽에 고정하여 사용할 것을 권장합니다.

제어와 관련하여 무선 수신기 및 제3자 설치 설명서를 참고 하세요.

※ 참고) 본 스위치에는 방화 및 방수 기능이 포함되어 있습니다. 방화 및 방수 기능에 한하여 합니다.

설치 방법

1. 나사 설치 방법 (나사 별도 구매)

1. 스위치 블록으로 부터 외각 프레임 분리 합니다.

2. 고정판을 5mm 아래로 밀어 빼내 분리 시킵니다.

3. 확장 나사를 사용하여 고정 판을 벽에 고정 시킵니다.

4. 표시된 방법대로 스위치 본체를 고정판에 끼워주시고 5mm 아래로 위치하게 움직입니다.

5. 프레임을 본체쪽으로 조립합니다.

2. 접착 설치 방법

1. 적용 가능한 환경 : 유리, 대리석, 세라믹 타일 및 부드러운 표면

2. 설치 위치를 선정하시고 표면에 기름기/물기 등이 없도록 닦아주세요.

3. 앞면 접착 테이프를 스위치 뒷면 표시에 따라 붙입니다.

4. 스위치를 설치 표면에 붙여주세요. 24시간 후에 완전히 고정됩니다.

품질 보증서

모든 무선스위치 제품은 공장 출하된 엄격한 품질 상사를 통과한 제품입니다.

본사는 사용자의 정상적인 사용 조건으로 1년 보증을 제공합니다. (기종에 따라, 인위적인 부속한 작동에 의한 경우 제외) 1년 보증 기간내에, 제품에 대해서는 수리,무상 부품 교체 또는 제품 전체 교환을 받을 수 있습니다.

-무상 보증 서비스 규정:-

(이하 모든 조건에 반드시 부합해야 합니다.)

1. 보증기간은 제품 구매일자부터 시작합니다.

2. 허가없이 제품을 개조할 수 없습니다.

3. 사용과 취급의 등으로 인한 제품 손상의 경우는 제외

4. 기능적인 결함으로 인한 경우 (정상적인 사용 조건 기준)

5. 문제발생후 가까운 판매점에 문의하십시오. 수리나 교환이 필요한 제품과 후속한 영수증 및 보증서를 지참하십시오.

기술 지원 연락처 : 031) 477-0975 (월 - 금, 오전 9시 ~ 오후 6시)

온라인 제품 문의 및 AS 신청은 당사 구매하신 쇼핑몰에서 가능합니다.

-www.futurelight.co.kr-

검사 증명서

자가 발전 무선 스위치는 Ebelong Co., Ltd. 사의 고유 제품입니다. 제품 사양 및 관련 정보는 참고용으로만 사용되며, 변경된 내용에 대하여 별도 공지하지 않 할 수도 있습니다. 특별한 합의를 제외하고 본 설명서의 정보는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

본사의 합이나 시연 승인없이 본 설명서의 어떤 부분도 복사 및, 반역 할 수 없으며, 어떠한 형태의 무단으로도 (전자적, 기계적, 사진촬영, 녹취 등) 본 제품의 정보를 상업적 이익을 목적으로 유출 확산시킬 수 없습니다.

퓨처라이트 주식회사

주 소 : 경기도 군포시 당정로 45번길 103

홈페이지 : www.futurelight.co.kr

전 화 : 031) 477-0975

제 조 원 : Shenzhen EBELONG Technology Co., Ltd.

일반적인 페어링 방법

1. 수신기의 입력을 전원 공급 장치에 연결하고 수신기 "페어링 키"를 약 3초 간 누르고 있다가, 표시등이 완전히 깜박이면 키를 놓습니다. (초당 1회 깜박임)

2. 사용할 무선 스위치를 한 번 누릅니다. (지속적으로 여러 번 누르지 마십시오.) 표시등이 꺼지면 페어링이 성공적으로 완료된 것입니다. 부하가 없어도 표시램프가 켜지면, 수신기가 작동 중임을 의미합니다.

3. 여러 개의 스위치를 연결할 경우 위의 단계를 반복 하면 됩니다. 수신기 한 대당 최대 10개 채널의 스위치와 페어링 할 수 있음을 인지 하시기 바랍니다.

일반적인 페어링 방법

1. 버튼을 3초간 누르고 있으면, 표시 램프가 깜박입니다.

2. 무선스위치를 한번 누릅니다.

페어링 해제

스위치와 수신기의 페어링을 지우려면 수신기의 "페어링 키"를 12초 정도 길게 누르고 있으면 표시등이 완전히 - 빠르게 - 깜박입니다. 표시등이 꺼지면 모든 페어링 정보가 지워짐을 의미합니다. 수신기를 다시 사용할 경우 페어링을 다시 진행 하십시오.

12초 정도 누르고 있다가, 표시등이 깜박 때 손을 뺍니다.

방향 고정 페어링

기본 스위치의 사용 습관을 충족시키고 다중 제어 모드를 위해, 방향고정 페어링을 지원합니다. 방향 고정 페어링은 원격방식 스위치(E 시리즈)와 2채널의 푸시 버튼 스위치(ES2254)에서만 지원 됩니다.

원격방식 스위치의 방향 고정 페어링

1. 버튼을 3초간 누르고 있으면, 표시 램프가 깜박입니다.

2. 아무 스위치버튼을 빠르게 2번 누릅니다. (0.5초 이내)

3. 이 후에 페어링이 성공적으로 되면 위의 스위치는 OFF, 아래스위치는 ON이 됩니다.

푸시버튼 방식 스위치의 방향 고정 페어링 (2버튼 스위치만 지원)

1. 버튼을 3초간 누르고 있으면, 표시 램프가 깜박입니다.

2. 아무 스위치 버튼을 빠르게 4번 누릅니다. (1초 이내)

3. 이 후에 페어링이 성공적으로 되면 위쪽 스위치는 OFF, 아래스위치는 ON이 됩니다.

조합 사용법

이 수신기는 자가발전 무선 스위치와 자유롭게 조합하여 사용 할 수 있습니다. 하나의 스위치와 다수의 수신기를 사용 또는 다수의 스위치와 하나의 수신기를 사용 할 수 있습니다.

[최대 10:1]

최대 10채널의 스위치를 한 개의 수신기와 사용할 수 있습니다.

[1:N]

하나의 스위치로 다수의 수신기를 제어 할 수 있으며 수량의 제한은 없습니다.