




[TRIAC 디밍 수신기]

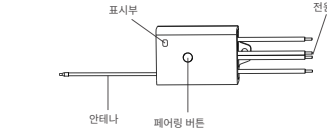

- ※ 경고 : 제어 거리는 사내 실험 결과이며 실제 사용환경 변화에 따라 다를 수 있습니다.

ERC901 소형 수신기는 자가발전 무선스위치와 결합하여 ON/OFF 디밍제어가 가능합니다.

※ 경고 : 차단기를 먼저 내리고 설치를 시작하시기 바랍니다.


-
- ERC901
결선방법

1. 양면테이프로 고정
제품 뒷면 깨끗한 표면에 양면 테이프를 붙여 제품을 고정합니다.
 2. 나사로 고정 (나사볼드구)
스크류 드라이버를 사용하여 벽면에 고정합니다.

1. 수신기의 입력을 전원 공급 장치에 연결하고 수신기 "페어링 키"를 약 3초간 누르고 있다가, 표시등이 천천히 깜빡이면 키를 놓습니다. (초당 1 회 깜빡임)
2. 사용할 무선 스위치를 한 번 누릅니다. (지속적으로 여러 번 누르지 마십시오.) 표시등이 꺼지면 페어링이 성공적으로 완료된 것입니다.
3. 여러 개의 스위치를 연결할 경우 위의 단계를 반복하면 됩니다. 수신기 한 대 최대 10개 채널의 스위치와 페어링 할 수 있음을 인지하시기 바랍니다.


1. 버튼을 3초간 누르고 있으면, 표시 램프가 깜빡입니다.
2. 무선 스위치를 한번 누릅니다.

스위치와 수신기의 페어링을 지우려면 수신기의 "페어링 키"를 12초정도 길게 누르고 있으면 표시등이 천천히 - 빠르게 - 깜빡입니다.
 표시등이 꺼지면 모든 페어링 정보가 지워짐을 의미합니다. 수신기를 다시 사용
 할 경우 페어링을 다시 진행 하십시오.




자가 발전 무선 스위치는 Ebelong Co., Ltd. 사의 고유 제품입니다.
제품 사양 및 관련 정보는 참고용으로만 사용되며, 변경된 내용에 대
하여 별도 공지하지 않을 수 있습니다. 특별한 협의의 제외하고는
설명의 정보는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
본사의 협력이 어떤 형태로든 설명이 어떤 부분도 복사 및 번역
할 수 없으며, 어떠한 형태의 수단으로도 (전자적, 기계적, 사진촬영,
복사 등) 본 제품의 정보를 상업적 이익을 목적으로 유통 확산시킬
수 없습니다.

주 소 : 경기도 군포시 엘엑스로 45번길 103
홈페이지 : www.futurelight.co.kr
전 화 : 031)477-0975
제 조 원 : Shenzhen EBELONG Technology Co., Ltd.

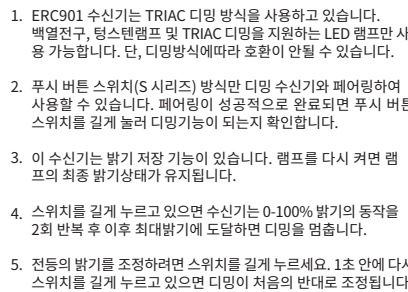

제어 거리를 늘리거나 장애물이 있는 경우를 위해 중계 모드 기능이 있습니다. 하나의 스위치와 다수의 수신기 사용시 스위치와 수신기의 거리가 멀 경우 중계모드 사용을 권장 합니다.

1. 먼저 모든 수신기와 스위치를 페어링 합니다. (방향성 제어링 사용)
2. 스위치와 가장 가까운 수신기 하나를 "페어링 키"를 약 7초 동안 누르고 있으면 표시등이 완전히 빠르게 깜빡입니다. 버튼에서 손을 뗍니다. 잠시 후 수신기 표시등이 2초에 한 번씩 깜빡이면서 중계 모드가 켜진것입니다.
3. 중계 모드가 켜지면 수신기 1은 제어 신호를 중계하고 증폭시켜 제어 거리를 늘리고 장애물의 영향을 최소화 합니다.

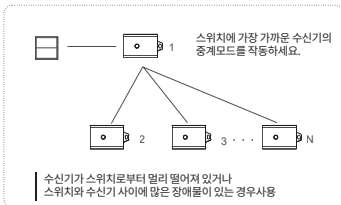


기존 스위치의 사용 습관을 충족시키고 다중 제어 모드를 위해, 방향 고정 페어링을 지원합니다.
방향 고정 페어링은 락커방식 스위치(EE시리즈)와 2채널의 푸시 버튼 스위치(ES2254)에서만 지원 됩니다.

- 버튼을 3초간 누르고 있으면, 표시 램프가 깜빡입니다.
- 아무 스위치버튼을 빠르게 2번 누릅니다.
(0.5초 이내)
- 이 후에 페어링이 성공적으로 되면
위의 스위치는 OFF,
아래스위치는 ON이 됩니다.

1. 버튼을 3초간 누르고 있으면, 표시 램프가 깜빡입니다.
 2. 아무 스위치버튼을 빠르게 4번 누릅니다. (1초 이내)
 3. 이 후에 페어링이 성공적으로 되면 좌측 스위치는 OFF, 우측 스위치는 ON이 됩니다.

이 수신기는 자가발전 무선 스위치와 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다. 하나의 스위치와 다수의 수신기를 사용 또는 다수의 스위치와 하나의 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.

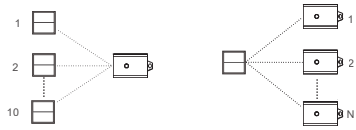

최대 10채널의 스위치를 한 개의 수신기와 사용할 수 있습니다.

하나의 스위치로 다수의 수신기를 제어할 수 있으며 수량의 제한은 없습니다.

1. Q. E-ERC901+수신기 설치 시 일반적으로 켜기/끄기는 되지만 디밍(밝기조절)이 되지 않아요. 왜 그런가요?
A. TRIAC 디밍을 지원하는 일반 백열전구나 LED 램프로 교체하십시오.
2. Q. 스위처를 켜는데도 전등이 완전히 꺼지지 않아요. 수신기 문제인가요?
A. 전선식 스위처를 사용하고 누전검지기가 붙어 한 회선임으로 요인으로 간판현상
이 발생하는 경우가 있습니다. 이는 수신기 오류가 아니라 전선요인으로
[N]도 2[1]의 위치를 바꿨고시도 해봤지만 되지는 경우 전장 제거가 편한
서버 별도로 구입하여 사후서비스가 가능합니다.